



Anleitung Fahnenmast WF-PT7

Manual flag pole WF-PT7

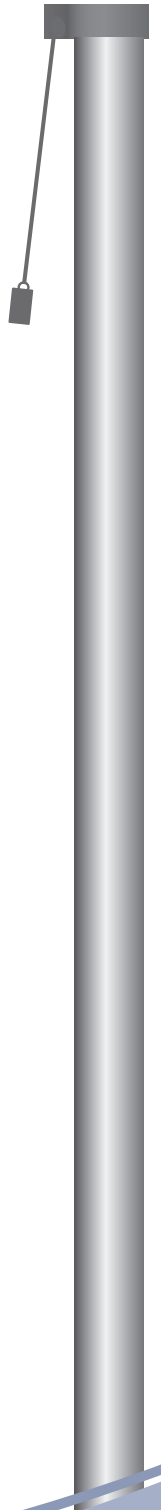

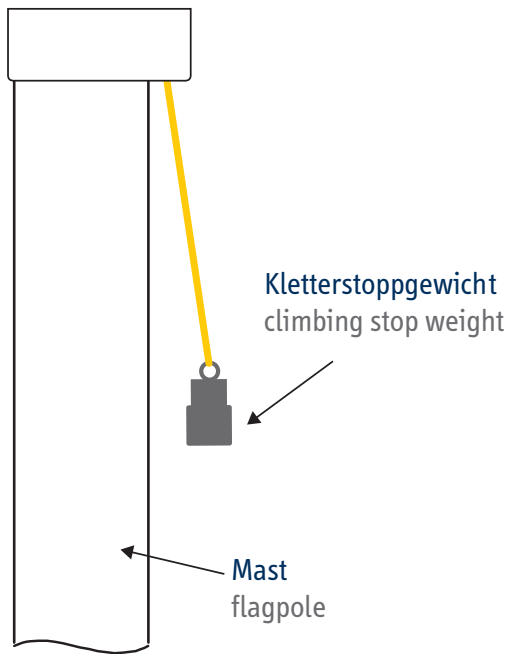


1

Packen Sie den Mast vorsichtig aus. Achten Sie beim Aufschneiden der Folien darauf, dass Sie mit dem Messer nichts beschädigen.

Wickeln Sie zuerst das Hisseil am Mastkopf und legen Sie den Fahnenmast mit der kleinen Öffnung am Mastrohr nach oben ab.

Carefully unpack the mast. When cutting the foils, make sure that you do not damage anything with the knife.

First wind the rope at the flagpole head and place the flagpole with the small opening at the pole upwards.

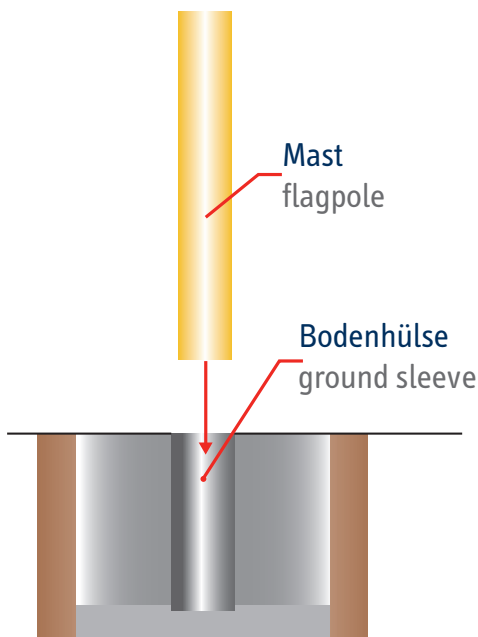

2

Ziehen Sie nun den oberen Teil so weit heraus, bis Sie durch die kleine Öffnung einen weißen Kunststoffring sehen. Drehen Sie dann nach links oder rechts, bis die Druckkugel erscheint und lassen Sie diese einrasten.

Vor dem Stellen des Mastes, das Kletterstoppgewicht am Hisseil befestigen.

Mast in Bodenhülse stellen.

Now pull out the upper part until you see a white plastic ring through the small opening. Then turn to the left or to the right until the pressure ball appears and let it click into place.


Before putting up the flagpole connect the weight to the rope.

Put the flagpole into ground sleeve.

WEBA-Tipp: Wenn die Druckkugel eingerastet ist, machen Sie sich eine kleine Markierung an den Mast, dann finden Sie die Druckkugel nächste Mal auf Anhieb.

WEBA Tip: When the pressure ball is engaged, make a small mark on the flagpole, then you will find the pressure ball next time right away.



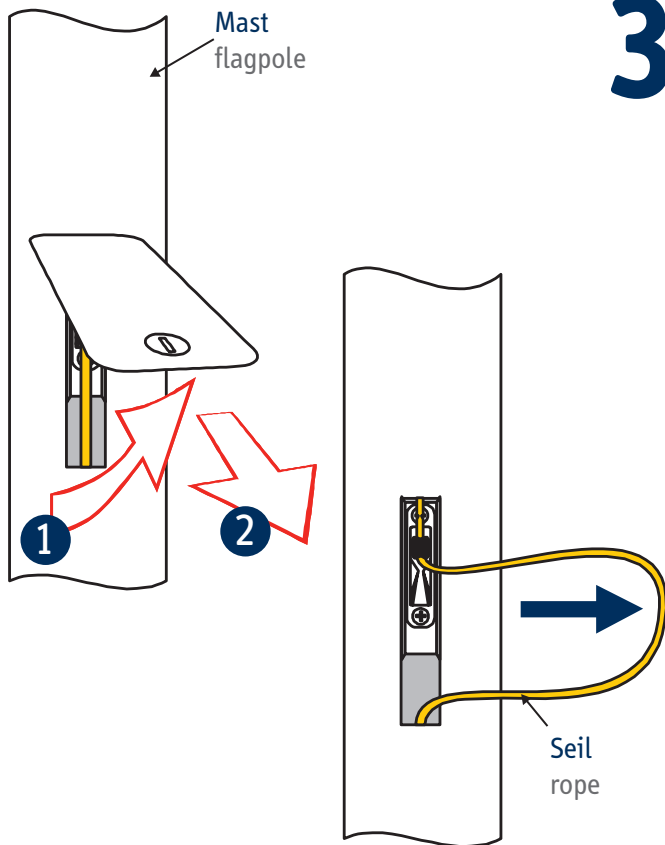

3


Den Schlüssel um 180° drehen und Türe öffnen.

Die Türe nach vorne und dann nach unten
wegziehen.

Das Hisseil aus der Klemme lösen und vorsichtig
ablassen.

Turn key 180° clockwise and open door.

Disconnect the rope from the clamp and gently release
the rope.

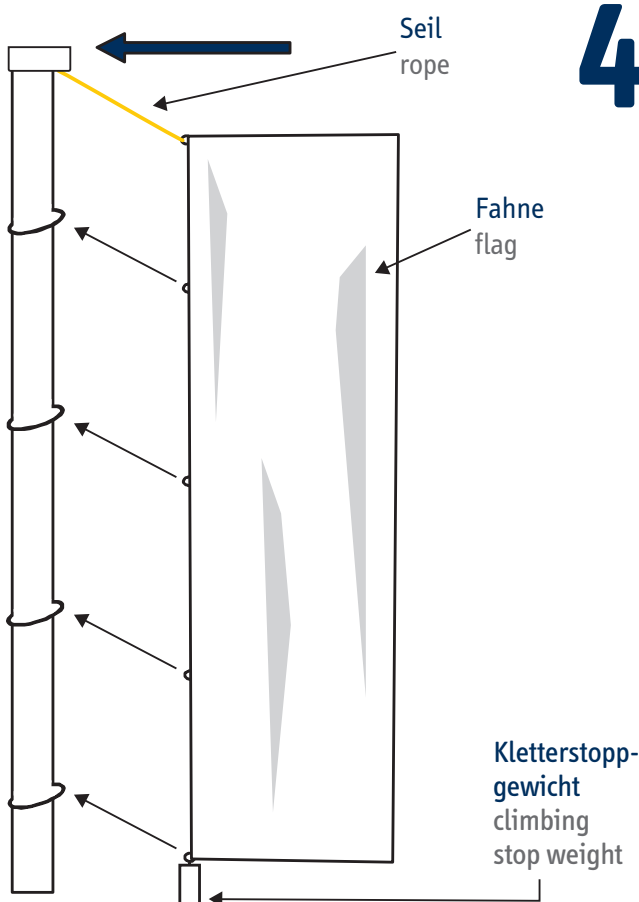

4

Den ersten Karabinerhaken am Seil
einhängen, Fahne hochziehen bis zum
nächsten Haken.

Die weiteren Karabinerhaken in die Seilschlaufen
einhängen und das Kletterstoppgewicht
am untersten Haken befestigen.

Die Fahne ganz hochziehen, das Hisseil
festklemmen und die Masttüre verschließen.

Attach first snap hook to rope and pull up.

Attach snap hooks to clews. Attach climbing
stop weight to lowest snap hook.

Pull up flag, fix rope and close door.

Maximale Fahnengrößen:

WF-PT7 = 120 x 400 cm

Maximum flag size:

WF-PT7 = 120 x 400 cm

Mindestabstand von Mitte Bodenhülse**bis Mitte Bodenhülse:**

Passen Sie diesen der verwendeten Fahnenbreite an!

Mindestabstand = Fahnenbreite + mind. 10 cm

Minimum distance from center ground sleeve**to center ground sleeve:**

Adjust to used flag width

Minimum distance = flag width + min. 10 cm

Achtung:

Ab Windstärke 7 empfehlen wir die Fahne aus Sicherheitsgründen einzuholen!

Caution!

Please haul down your flag at wind forces of 7.

WEBA-Fahnen GmbH & Co. KG

Eisenbahnstrasse 20

D-88255 Baienfurt

T +49 751 560 11-0

F +49 751 560 11-56

info@webafahren.de

www.webafahren.de

Sie haben einen Vorschlag zur Verbesserung dieser Anleitung?
Wir freuen uns über Ihre E-Mail an marketing@webafahren.de

Any suggestions regarding this manual?

Please send an E-Mail to marketing@webafahren.de